

Interfejs użytkownika

Klawisze funkcyjne programowalne

Telefon CP110 posiada: 3 programowalne klawisze. Ich aktualna funkcja opisana jest na wyświetlaczu telefonu.



Domyślne funkcje klawiszy.


Domyślne funkcje klawiszy to :

1. "ROZŁĄCZE" - rozłączenie trwającej rozmowy
2. "POWT. WY" - ponowne wybranie ostatniego numeru (REDIAL)
3. "DZWONILI" - lista połączeń/połączenia nieodebrane

UWAGA: Połączenie nieodebrane jest sygnalizowane poprzez zmianę wyświetlanego tła na ciemne, dla opisu klawisza numer 3 "DZWONILI". Klawisze mogą służyć także do szybkiego wybierania numerów.

ROZŁĄCZE | POWT. WY | DZWONILI Sygnalizacja nieodebranego połączenia

Klawisze funkcyjne

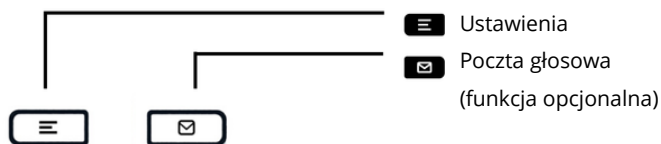

Funkcja anulowania, usuwanie znaków po lewej stronie kursora, przejście o jeden poziom wyżej w menu




Przewijanie w górę
Przytrzymaj, aby przejść do początku listy

Potwierdzanie czynności lub przejście o jeden poziom niżej w menu.

Przewijanie w dół
Przytrzymaj, aby przejść do końca listy

Klawisze audio

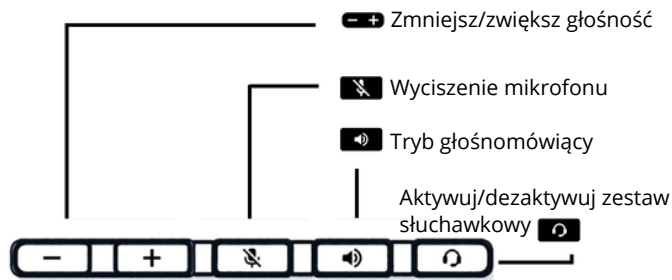

Dioda powiadomień

Dioda umieszczona nad wyświetlaczem powiadamia użytkownika o stanie telefonu



Wyłączona: Bezczynny
Zielony pulsujący: Połączenie aktywne
Zielony pulsujący: Połączenie przychodzące
Żółty ciągły: Połączenie(a) wstrzymane

Bursztynowy pulsujący: ponowne połączenie wstrzymane.
Czerwony ciągły: nowe nieodebrane połączenie.
Pulsujące na czerwono: Nowa poczta głosowa (MWI)

Skrócona instrukcja obsługi

Telefon Unify OpenScape CP110



zeskanuj aby pobrać wersję elektroniczną

mitel.com



© 2024 Mitel Networks Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Mitel i logo Mitel są znakami towarowymi Mitel Networks Corporation. Unify i powiązane znaki towarowe są znakami towarowymi Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Wszystkie pozostałe znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

v. 20251201

Korzystanie z telefonu

Nawiązywanie połączeń

- Podnieś słuchawkę (lub skorzystaj z systemu głośnomówiącego - uaktywni się on w momencie wprowadzania numeru z klawiatury telefonu)
 - Wybierz numer wewnętrzny lub zewnętrzny. Numer wewnętrzny możesz wybrać za pomocą klawisza szybkiego wybierania
- Numer zewnętrzny poprzedź: **0**

Przykłady:
numer zewnętrzny krajowy: 0 → 76 8525050
numer zewnętrzny międzynarodowy (Niemcy): 0 → 0049...

Poczekaj na połączenie w trybie głośnomówiącym lub podnieś słuchawkę. (opcjonalnie możesz skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth)

Odbieranie połączeń

- Podnieś słuchawkę lub skorzystaj z trybu głośnomówiącego
- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony: naciśnij

Zakończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę lub w trybie głośnomówiącym naciśnij
- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony: naciśnij

Ponowne wybieranie z listy ostatnich połączeń

- Podnieś słuchawkę lub uruchom tryb głośnomówiący LUB od razu naciśnij klawisz numer 2 ("POWT. WY")

Zawieszanie połączenia

- w trakcie połączenia na wyświetlaczu aparatu pojawi się MENU :

KONSULTACJA? Stan wyświetlacza



Naciśnij klawisz "OK". Rozmowa zostanie zawieszona.

POWRÓT DO OCZEKUJĄCEGO Stan wyświetlacza

Naciśnij ponownie klawisz "OK" aby wrócić do zawieszonego połączenia.

Przekazywanie połączeń

- podczas rozmowy z abonentem A wyświetlaczu aparatu pojawi się MENU :

KONSULTACJA? Stan wyświetlacza



Naciśnij klawisz "OK". Rozmowa zostanie zawieszona. Abonent "B" słyszy w tym czasie melodię

POWRÓT DO OCZEKUJĄCEGO Stan wyświetlacza

- Wprowadź numer abonenta B do którego chcesz przekazać połączenie.
- Następnie poczekaj na połączenie z abonentem B i zapowiedź rozmowę, lub rozłącz się po wybraniu numeru, aby przekazać połączenie bez zapowiedzi.
- Abonent A zostanie połączony z abonentem B.

Jeżeli abonent B nie odbierze przekazanego połączenia, wróci ono ponownie na Twój telefon.

Jeżeli abonent B odmówi przyjęcia połączenia, możesz wrócić do zawieszonej rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku "OK". Jest to wywołanie funkcji widocznej na wyświetlaczu "POWRÓT DO OCZEKUJĄCEGO"

Wyciszenie dzwonka

- Bez podnoszenia słuchawki przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz . Na wyświetlaczu pojawi się informacja **DZWONEK WYŁ**
- Ponowienie tej operacji wyłączy wyciszenie dzwonka.

Programowanie klawiszy szybkiego wybierania

- wprowadź kod **9 1** (bez podnoszenia słuchawki)

WYBIERZ PRZYCISK Następnie naciśnij jeden z 3 przycisków programowalnych.



Korzystaj w klawiszy nawigacyjnych w celu wyboru odpowiedniej opcji

ZMIENIĆ PRZYCISK Wybierz tą opcję i naciśnij "OK"

FUNKCJA PRZYCISKU: ? Wybierz tą opcję i naciśnij "OK"

Następnie wprowadź numer telefonu, który chcesz przypisać do przycisku. W przypadku numeru wewnętrznego klawisz będzie sygnalizował jego zajętość.

ZAPAMIĘTAĆ? Naciśnij "OK" aby zapamiętać ustawienia

Przekierowanie/Przeniesienie połączeń

- Wybierz z klawiatury telefonu : **1**



Skorzystaj z klawiszy funkcyjnych w celu wybrania i zatwierdzenia funkcji.

Na wyświetlaczu pojawiają się 3 opcje przekierowania:

1=WSZYSTKIE POŁĄCZENIA

2=TYLKO ZEWNĘTRZNE

3=TYLKO WEWNĘTRZNE

- Wybierz jedną z nich i wprowadź numer telefonu docelowego i naciśnij klawisz funkcyjny "OK", aby zapisać ustawienia.

- Aby wyłączyć przekierowanie wybierz : **1**

UWAGA: W tej funkcji można wprowadzić numer wewnętrzny lub zewnętrzny (miejski). W przypadku numeru miejskiego należy pamiętać o poprzedzeniu go "0"

Melodia dzwonka, głośność dzwonienia, głośność w słuchawce

- nie podnoś słuchawki
- korzystając z klawiszy funkcyjnych wejdź w MENU



Korzystaj w klawiszy nawigacyjnych w celu wyboru odpowiedniej opcji

BARWA DZWONKA

GŁOŚNOŚĆ DZWONIEDENIA

Głośność w słuchawce i głośniku

- podnieś słuchawkę lub uruchom tryb głośnomówiący, następnie ustaw głośność za pomocą klawiszy