


Interfejs użytkownika

Klawisze programowalne i funkcyjne


Telefon posiada:

- 5 klawiszy funkcyjnych z prawej strony aparatu tzw. "soft key" o zmiennych funkcjach, zależnych od stanu aparatu

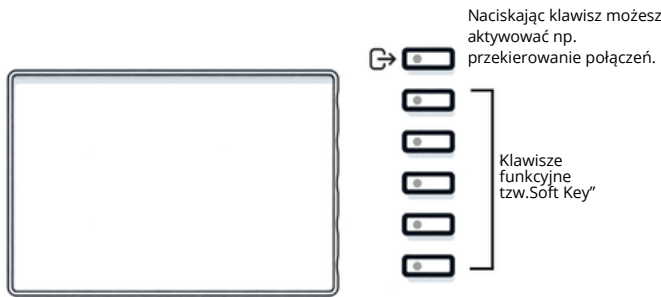

Klawisze funkcyjne mogą służyć jako klawisze szybkiego wybierania (szczegóły w dalszej części instrukcji)


Klawisze nawigacyjne

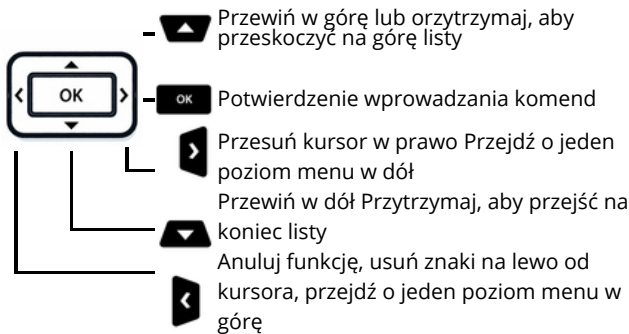

Klawisze audio




Stałe klawisze funkcyjne

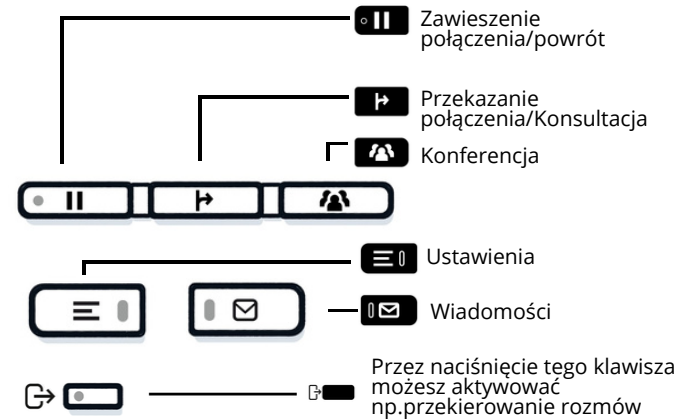

Dioda powiadomień

Dioda umieszczona nad wyświetlaczem powiadamia użytkownika o stanie telefonu



Bursztynowy pulsujący: ponowne połączenie wstrzymane.
Czerwony ciągły: nowe nieodebrane połączenie.
Pulsujące na czerwono: Nowa poczta głosowa (MWI)

Ikony funkcji

Ikona	
	Odbierz połączenie
	Zakończ/Odrzuć połączenie
	Przekieruj połączenie podczas dzwonienia
	Zawieszanie/Odwieszenie połączenia
	Przekieruj połączenie bez konsultacji
	Przekieruj połączenie z konsultacją
	Rozmowa naprzemienna
	Wznów wstrzymane połączenie
	Poproś o oddzwonienie
	Dodaj uczestnika konferencji
	Pokaż szczegóły uczestnika konferencji
	Pokaż wszystkich uczestników konferencji

Skrócona instrukcja obsługi

Telefon Unify OpenScape CP410



zeskanuj aby pobrać
wersję elektroniczną

mitel.com



© 2024 Mitel Networks Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Mitel i logo Mitel są znakami towarowymi Mitel Networks Corporation. Unify i powiązane znaki towarowe są znakami towarowymi Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Wszystkie pozostałe znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
v. 20251201

Ikony statusu (na wyświetlaczu)

- Aktywne połączenie**
- Dzwonienie w trakcie**
- Rozmowa zawieszona**
- Dzwonek wyciszony**
- Krótki sygnał dźwiękowy aktywny**
- Telefon zablokowany**
- Przekierowanie połączeń aktywne**

Korzystanie z telefonu

Nawiązywanie połączeń

- Podnieś słuchawkę
(lub skorzystaj z systemu głośnomówiącego - uaktywni się on w momencie wprowadzania numeru z klawiatury telefonu)
- Wybierz numer wewnętrzny lub zewnętrzny.
Numer wewnętrzny możesz wybrać za pomocą klawisza szybkiego wybierania
Numer zewnętrzny poprzedź "0".

Przykłady:
numer zewnętrzny krajowy: 0 → 76 8525050
numer zewnętrzny międzynarodowy (Niemcy): 0 → 0049...

Poczekaj na połączenie w trybie głośnomówiącym lub podnieś słuchawkę.
(opcjonalnie możesz skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth)

Odbieranie połączeń

- Podnieś słuchawkę lub skorzystaj z trybu głośnomówiącego
- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony: naciśnij

Zakończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę lub w trybie głośnomówiącym naciśnij
- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony: naciśnij

Ponowne wybieranie z listy ostatnich połączeń

- Naciśnij klawisz funkcyjny
- Wybierz "Konwersacje" na liście za pomocą klawiszy nawigacyjnych
- Otworzy się lista połączeń, aby połączyć się z wybranym numerem wybierz go z listy i naciśnij klawisz

Zawieszanie połączenia

- w trakcie połączenia naciśnij przycisk na klawiaturze telefonu
- aby wrócić do aktywnego połączenia ponownie naciśnij

Połączenie konferencyjne

- podczas rozmowy z abonentem A, naciśnij klawisz funkcyjny "KONFERENCJA"

W tym momencie połączenie z abonentem A zostaje automatycznie zawieszone (słyszysz on w słuchawce melodię)

- wprowadź numer abonenta B korzystając z wyświetlonej listy połączeń lub klawiatury telefonu lub klawiszy programowalnych (BLF)
- po połączeniu z abonentem B naciśnij klawisz

Trójstronna konferencja została zestawiona z abonentami A i B. W tym czasie możesz także opuścić konferencję zakańczając połączenie poprzez odłożenie słuchawki. Abonenci A i B pozostaną połączeni.

Przekazywanie połączeń

- Podczas rozmowy z abonentem A naciśnij klawisz
- Połączenie zostało zawieszone, abonent A słyszy w tym czasie melodię.
- Wprowadź numer abonenta B z klawiatury telefonu lub skorzystaj z wyświetlonej listy połączeń lub klawiszy programowalnych (BLF)
 - Następnie poczekaj na połączenie z abonentem B i zapowiedz rozmowę, lub rozłącz się, aby przekazać połączenie bez zapowiedzi.

Abonent A zostanie połączony z abonentem B.

Przekierowanie połączeń

- Wybierz z klawiatury telefonu : * 1

Na wyświetlaczu pojawią się 3 opcje przekierowania:

1=WSZYSTKIE POŁĄCZENIA
2=TYLKO ZEWNĘTRZNE
3=TYLKO WEWNĘTRZNE



Skorzystaj z klawiszy funkcyjnych w celu wybrania i zatwierdzenia funkcji.

- Wybierz jedną z nich i wprowadź numer telefonu docelowego i naciśnij klawisz funkcyjny "ZAPAMIĘTAJ". Na wyświetlaczu pojawi się ikona
- Aby wyłączyć przekierowanie wybierz : # 1

Melodia dzwonka



Skorzystaj z klawiszy funkcyjnych w celu wybrania i zatwierdzenia funkcji.

- naciśnij
- "USTAWIENIA" → "USTAWIENIA TELEFONU" → "DŹWIĘK" → ""USTAWIENIA" → "DZWONEK"

Wybierz dźwięk dzwonka

Głośność dzwonka

- ustaw głośność za pomocą klawiszy (bez podnoszenia słuchawki)

Głośność w słuchawce i głośniku

- podnieś słuchawkę lub uruchom tryb głośnomówiący, następnie ustaw głośność za pomocą klawiszy

Programowanie klawiszy szybkiego wybierania

- w celu zaprogramowania klawiszy szybkiego wybierania należy się skontaktować z administratorem serwera telefonicznego

Wyciszanie dzwonka

- Bez podnoszenia słuchawki przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz *
- Ponowienie tej operacji wyłączy wyciszenie dzwonka.