


Interfejs użytkownika


Klawisze programowalne i funkcyjne

Telefon posiada:


- 6 klawiszy funkcyjnych z prawej strony aparatu tzw. "soft key" o zmiennych funkcjach, zależnych od stanu aparatu
- 6 programowalnych klawiszy szybkiego wybierania z sygnalizacją stanu np. zajętości abonenta (BLF). Ich funkcje są stałe. Do nich można przypisać m.in. numery telefonów

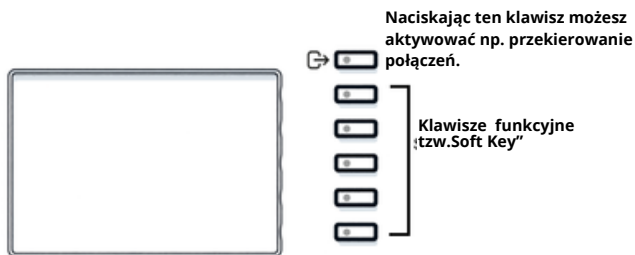


Klawisze nawigacyjne

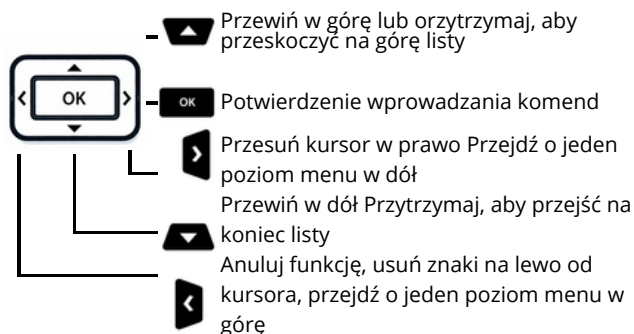

Klawisze audio

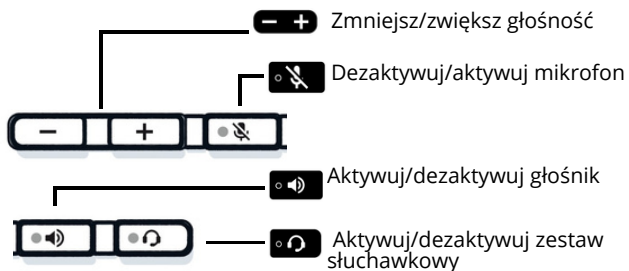


Stałe klawisze funkcyjne

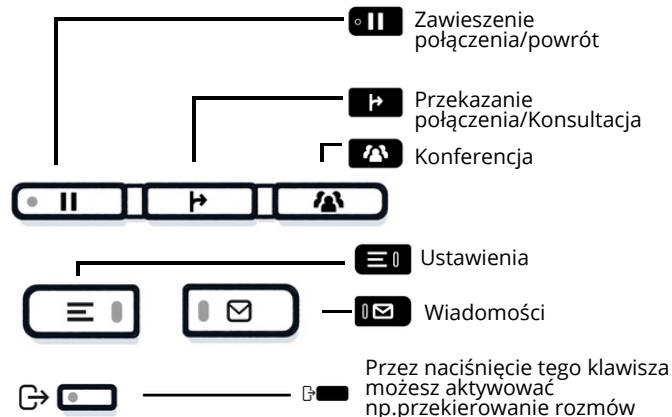

Dioda powiadomień

Dioda umieszczona nad wyświetlaczem powiadamia użytkownika o stanie telefonu



Bursztynowy pulsujący: ponowne połączenie wstrzymane.
Czerwony ciągły: nowe nieodebrane połączenie.
Pulsujące na czerwono: Nowa poczta głosowa (MWI)

Ikony funkcji

Ikona	
	Odbierz połączenie
	Zakończ/Odrzuć połączenie połączenie
	Przekieruj połączenie podczas dzwonienia
	Zawieszanie/Odwieszenie połączenia
	Przekieruj połączenie bez konsultacji
	Przekieruj połączenie z konsultacją
	Rozmowa naprzemienna
	Wznów wstrzymane połączenie
	Poproś o oddzwonienie
	Dodaj uczestnika konferencji
	Pokaż szczegóły uczestnika konferencji
	Pokaż wszystkich uczestników konferencji

Skrócona instrukcja obsługi

Telefon Unify OpenScape CP710



mitel.com



© 2024 Mitel Networks Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Mitel i logo Mitel są znakami towarowymi Mitel Networks Corporation. Unify i powiązane znaki towarowe są znakami towarowymi Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Wszystkie pozostałe znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

v. 20251201

Ikony statusu (na wyświetlaczu)

- Aktywne połączenie**
- Dzwonienie w trakcie**
- Rozmowa zawieszona**
- Dzwonek wyciszony**
- Krótki sygnał dźwiękowy aktywny**
- Telefon zablokowany**
- Przekierowanie połączeń aktywne**
- Niski stan baterii w podłączonym urządzeniu bluetooth**

Korzystanie z telefonu

Nawiązywanie połączeń

- Podnieś słuchawkę
(lub skorzystaj z systemu głośnomówiącego - uaktywni się on w momencie wprowadzania numeru z klawiatury telefonu)
- Wybierz numer wewnętrzny lub zewnętrzny.
Numer wewnętrzny możesz wybrać za pomocą klawisza szybkiego wybierania
Numer zewnętrzny poprzedź "0".

Przykłady:
numer zewnętrzny krajowy: 0 → 76 8525050
numer zewnętrzny międzynarodowy (Niemcy) : 0 → 0049...

Poczekaj na połączenie w trybie głośnomówiącym lub podnieś słuchawkę.
(opcjonalnie możesz skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth)

Odbieranie połączeń

- Podnieś słuchawkę lub skorzystaj z trybu głośnomówiącego
- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony: naciśnij

Zakończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę lub w trybie głośnomówiącym naciśnij
- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest podłączony: naciśnij

Ponowne wybieranie z listy ostatnich połączeń

- Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz funkcyjny "Konwersacje:"
- Odnajdź numer na liście za pomocą klawiszy nawigacyjnych



Naciśnij przycisk i podnieś słuchawkę

Zawieszanie połączenia

- w trakcie połączenia naciśnij przycisk na klawiaturze telefonu
- aby wrócić do aktywnego połączenia ponownie naciśnij

Połączenie konferencyjne

- podczas rozmowy z abonentem A, naciśnij klawisz funkcyjny "KONFERENCJA"
- W tym momencie połączenie z abonentem A zostaje automatycznie zawieszone (słyszysz on w słuchawce melodię)
- wprowadź numer abonenta B korzystając z wyświetlonej listy połączeń lub klawiatury telefonu lub klawiszy programowalnych (BLF)
 - po połączeniu z abonentem B naciśnij klawisz

Trójstronna konferencja została zestawiona z abonentami A i B. W tym czasie możesz także opuścić konferencję zakańczając połączenie poprzez odłożenie słuchawki. Abonenci A i B pozostaną połączeni.

Przekazywanie połączeń

- Podczas rozmowy z abonentem A naciśnij klawisz
- Połączenie zostało zawieszone, abonent A słyszy w tym czasie melodię.
- Wprowadź numer abonenta B z klawiatury telefonu lub skorzystaj z wyświetlonej listy połączeń lub klawiszy programowalnych (BLF)
 - Następnie poczekaj na połączenie z abonentem B i zapowiedz rozmowę, lub rozłącz się, aby przekazać połączenie bez zapowiedzi.
- Abonent A zostanie połączony z abonentem B.

Przekierowanie połączeń

- Wybierz z klawiatury telefonu :

Na wyświetlaczu pojawią się 3 opcje przekierowania:

1=WSZYSTKIE POŁĄCZENIA
2=TYLKO ZEWNĘTRZNE
3=TYLKO WEWNĘTRZNE

- Wybierz jedną z nich i wprowadź numer telefonu docelowego i naciśnij klawisz funkcyjny "ZAPAMIĘTAJ". Na wyświetlaczu pojawi się ikona
- Aby wyłączyć przekierowanie wybierz :

Wyciszanie dzwonka

- Bez podnoszenia słuchawki przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz
- Ponowienie tej operacji wyłączy wyciszenie dzwonka.

Melodia dzwonka

- korzystając z klawiszy funkcyjnych po prawej stronie wyświetlacza wejdź w Menu:
"USTAWIENIA" → "STRONY UŻYTKOWNIKA" → "DZWONEK" → "DZWONKI LOKALNE"
Wybierz dźwięk dzwonka dla połączeń wewnętrznych oraz zewnętrznych.
Poruszaj się po Menu za pomocą klawiszy nawigacyjnych telefonu.

Głośność dzwonka

- ustaw głośność za pomocą klawiszy (bez podnoszenia słuchawki)

Głośność w słuchawce i głośniku

- podnieś słuchawkę lub uruchom tryb głośnomówiący, następnie ustaw głośność za pomocą klawiszy

Programowanie klawiszy szybkiego wybierania

- wprowadź kod (bez podnoszenia słuchawki)
- naciśnij klawisz funkcyjny (z lewej strony ekranu) któremu chcesz przypisać
- Naciśnij trzykrotnie klawisz "OK"
- Wprowadź numer telefonu
- Naciśnij dwukrotnie klawisz "OK"
- Numer został zapisany

UWAGA: W tej funkcji można wprowadzić numer wewnętrzny lub zewnętrzny (miejski). W przypadku numeru miejskiego należy pamiętać o poprzedzeniu go "0". Sygnalizacja zajętości (czerwona dioda na klawiszu) jest dostępna tylko dla numerów wewnętrznych.