

VEO



FERMAX


MONITOR VEO WIFI DUOX CON MEMORIA
MONITOR DUOX WIFI VEO Z PAMIĘCIĄ
MONITEUR VEO WIFI DUOX AVEC MÉMOIRE
DUOX WIFI VEO MONITOR MIT SPEICHER
MONITOR VEO WIFI DUOX COM MEMÓRIA

GUÍA INICIO RÁPIDA
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA




PODRECZNIK SZYBKIEGO STARTU DLA MONITORA DUOX WIFI VEO

PRZYCISKI STEROWANIA

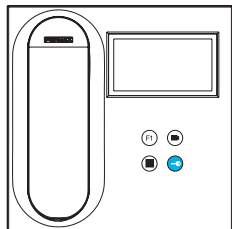

- Menu cyfrowe dla ustawień i konfiguracji parametrów. (Jeżeli monitor został już wcześniej zaprogramowany).
- Podczas rozmowy naciśnij, aby otworzyć drzwi.
W trybie czuwania wywołaj Portiera (jeżeli dotyczy).
- Funkcja dodatkowa (skontaktuj się z instalatorem).
Naciśnij w trybie czuwania, aby wyświetlić opcje automatycznego uruchamiania przy użyciu innych paneli. Następnie naciśnij Panel 0, Panel 1, Panel Wejścia Głównego (w zależności od dostępnych paneli).

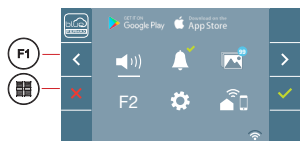

- Monitor WIFI VEO oferuje menu OSD obsługiwane za pomocą przycisków umieszczonych na monitorze umożliwiających dostęp do funkcji programowania. Wyświetlane ikony są zarządzane za pomocą odpowiednich przycisków umieszczonych na monitorze.

Biała linia na dole ikony określa funkcję, która jest aktualnie aktywna.

Wybierz za pomocą / określoną ikonę i potwierdź za pomocą .

KONFIGURACJA JAKO PANELU GŁÓWNEGO

Naciśnij szybko przycisk SW1 3 razy. Po 2 sekundach wygenerowany zostanie sygnał potwierdzenia i **panel główny** zostanie włączony. Po zakończeniu programowania monitora, zalecamy wyłączyć panel GŁÓWNY naciskając przycisk SW1 3 razy.


JAK ZAPROGRAMOWAĆ MONITOR WIFI VEO

1. INSTALACJA


Monitor włączony po raz pierwszy.

Migająca szybko czerwona dioda LED określa, że monitor nie został zaprogramowany. Dioda LED podświetlona na stałe kolorem czerwonym określa, że monitor został zaprogramowany.


2. PRZEJŚCIE DO TRYBU PROGRAMOWANIA

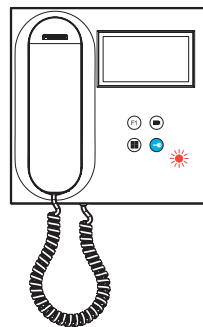

PROGRAMOWANIE Z PANELU

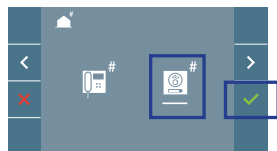


MENU PROGRAMOWANIA

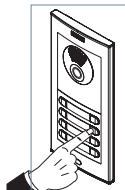


Wierz ikonę i potwierdź za pomocą . (monitor wygeneruje sygnał dźwiękowy).

Wprowadź kod połączenia dla tego monitora z panelu (kod połączenia dla tego monitora). Podczas programowania monitora słyszalne są różne sygnały potwierdzające czynność programowania. Po upływie kilku sekund monitor powraca do trybu czuwania.


PROGRAMOWANIE Z MONITORA

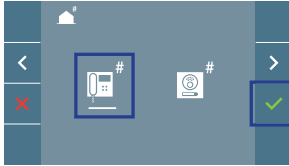

Wybierz za pomocą > ikonę i potwierdź za pomocą .

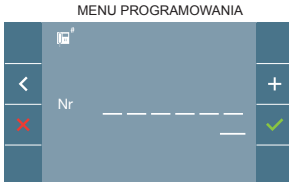

Każde naciśnięcie powoduje zwiększenie wartości (rozpoczynając od 1), a strzałka < służy do przesuwania kursora

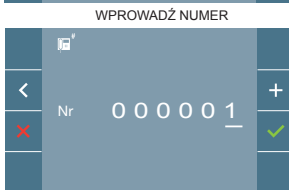


Biały kursor określa, w którym miejscu zostanie wstawiona cyfra. Potwierdź za pomocą , aby zakończyć.

POTWIERDŹ

3. USTAWIENIA MONITORA

USTAWIENIA WIDEO


Gdy na monitorze wyświetlany jest obraz po naciśnięciu przycisku , (lub podczas połączenia bez nawiązania komunikacji), naciśnij przycisk , aby wyświetlić ustawienia wideo.

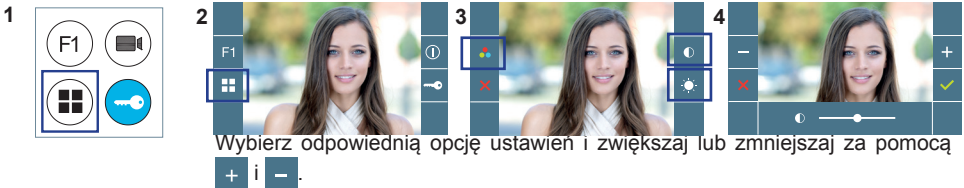

Wybierz odpowiednią opcję ustawień i zwiększaj lub zmniejszaj za pomocą i .

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Gdy kanał audio jest otwarty naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu ustawień.

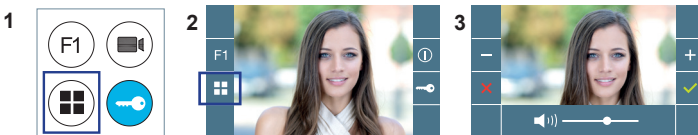

Zwiększaj lub zmniejszaj ustawienia za pomocą i do momentu uzyskania pożądanej regulacji.

Uwaga: Maksymalny czas rozmowy: 90 sekund.

ZAKOŃCZONE
RĘCZNIE



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA (ekran OSD TFT 4,3")

Zasilanie	18 - 24 Vdc
Zużycie energii w trybie czuwania	1,3 W
Maksymalne zużycie energii	5,6 W
Temperatura robocza	[-5° , +40°C] / [23° , 104°F]

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

1. PAROWANIE. Przekazywanie połączenia.

Monitor VEO WIFI DUOX zapewnia dostęp do nowych usług oferowanych przez firmę Fermax, jak np. przekierowywanie połączeń, przy użyciu własnej chmury obliczeniowej. Aby korzystać z tej usługi należy najpierw podłączyć monitor do Internetu przy użyciu procesu zwanego parowaniem.

W tym celu należy użyć aplikacji Blue dostępnej w sklepach Google Play lub Apple App.

Ustawienia monitora. Proces parowania.


Po pobraniu aplikacji Blue i zarejestrowaniu i zalogowaniu użytkownika można rozpocząć parowanie monitora.

Monitor DUOX obsługuje tylko sieć WIFI 2,4GHz.

Czynności potrzebne do podłączenia monitora do Internetu.



1 Otwórz aplikację i zaloguj się.

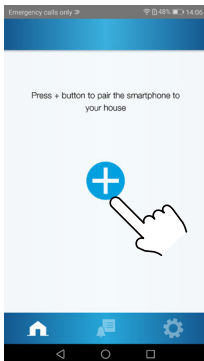


2 Kliknij przycisk  na środku ekranu domyślnego lub w prawym górnym rogu, jeżeli jest tam wyświetlany.



3 Użytkownik musi wybrać określoną sieć WiFi, aby podłączyć monitor.

Wybierz (jeżeli używasz systemu Android) lub wprowadź (jeżeli używasz systemu iOS) określony identyfikator SSID (nazwa sieci), wprowadź poprawne hasło i kliknij DALEJ/ ZAAKCEPTUJ.

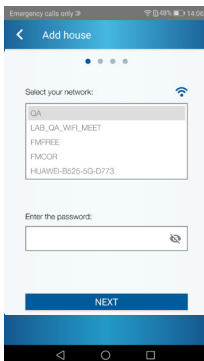

Android




iOS

4 Aplikacja będzie wymagać, aby użytkownik otworzył menu łączności na monitorze





MENU

4b Związki pomiędzy przyciskami a menu nawigacji. Biała linia na dole ikony określa funkcję, która jest aktualnie aktywna.

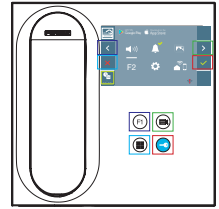

4c Wybierz menu łączności na monitorze.

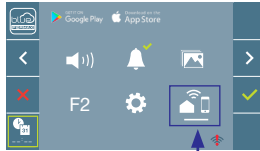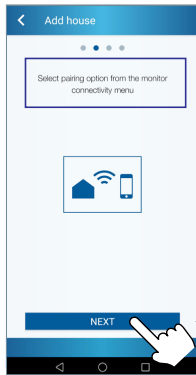

5 Po wybraniu menu łączności potwierdź za pomocą , aby uzyskać dostęp.

Kliknij DALEJ.





6 Na ekranie monitora zostanie wyświetlony kod QR.

Kod MAC jest wyświetlany na monitorze, jeżeli router WiFi używa funkcji filtrowania adresów MAC.



7 Aplikacja będzie gotowa do skanowania kodu. Nakieruj telefon komórkowy na kod QR na ekranie monitora w taki sposób, aby kod znajdował się w zielonym prostokącie na ekranie telefonu.


8 Rozpocznie się synchronizowanie aplikacji i monitora. Biała dioda WiFi LED na monitorze zacznie migać.

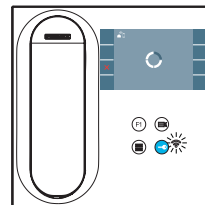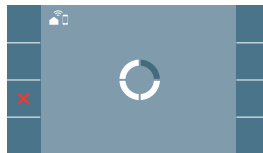

9 Wyświetlony zostanie ekran dodawania domu:

- Nazwa
- Obraz (opcjonalnie)

Wprowadź dane i naciśnij DALEJ.

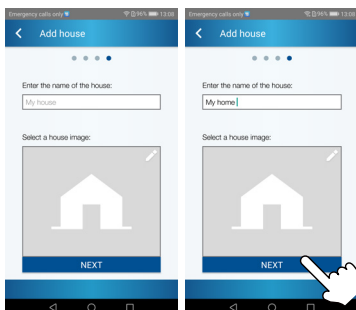




- 11 Jeżeli sieć WiFi i podane dane uwierzytelniające będą poprawne, monitor połączy się z Internetem i cały proces zostanie zakończony powodzeniem.



- 12 Aplikacja będzie pokazywać nowy połączony z nią dom (zielony znak zaznaczenia ✓), natomiast monitor będzie określał prawidłowe połączenie. Biała dioda WiFi LED będzie pozostawać włączona.

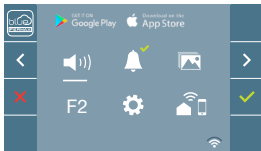

- 13 Po połączeniu, jeżeli menu użytkownika zostanie otwarte ponownie na monitorze w prawym dolnym rogu będzie wyświetlana moc sygnału WIFI.

Ikona mocy sygnału WIFI wyświetlana w menu:



Od 0% do 20%
lub niesparowany monitor.



W zakresie
20% – 40%




W zakresie
40% – 60%



W zakresie
60% – 80%



W zakresie
80% – 100%

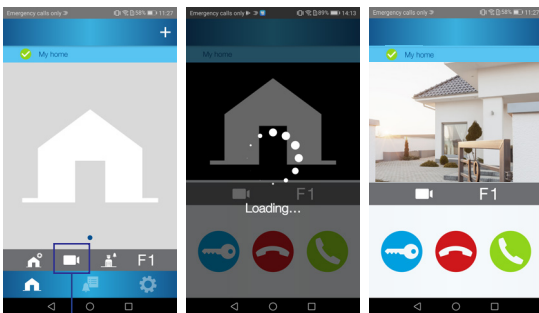


- 14 Aby przetestować funkcję przekierowywania połączenia użytkownik może wybrać opcję automatycznego uruchamiania i sprawdzić, czy łączy się z panelem zewnętrznym (tak długo jak nie jest używany).

Funkcja automatycznego uruchamiania


Uwaga: W tym rozdziale przedstawiono podstawowe koncepcje stosowane dla szybkiego uruchamiania. Aby uzyskać więcej informacji można pobrać podręcznik obsługi aplikacji mobilnej DUOX Blue, kod: 970156 na stronie internetowej www.fermax.com.

2. PARAMETRY UŻYTKOWNIKA: Ekran dostępu do parametrów użytkownika.


1

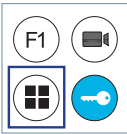

2

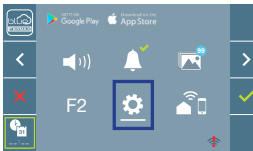

3

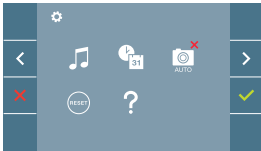


 **2.1 Data i godzina**

 **2.2 Wykonywanie zdjęć**

Za pomocą  wybierz ikonę  i potwierdź przy użyciu .


2.1 USTAWIENIA DATY I GODZINY

1

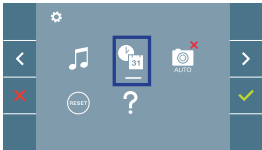

Za pomocą  wybierz ikonę  i potwierdź przy użyciu .

2

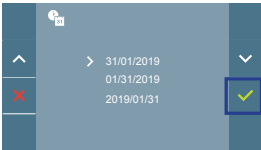

Za pomocą   wybierz format daty.. Po wybraniu potwierdź za pomocą .

3




Wybierz datę i godzinę za pomocą   i potwierdź , aby przeglądać ustawienia .

Data nie jest ustawiona: 01/01/2019 (format domyślny). Wyświetlona zostanie ikona  określająca, że data nie jest poprawna (data domyślna). W przypadku awarii zasilania powraca do daty domyślnej.

Uwaga: Jeżeli wykonywane jest zdjęcie, a data nie została jeszcze ustawiona, wyświetlona zostanie następująca ikona .

Ikony powiadające o tym, że data nie jest ustawiona:

Ekran menu użytkownika

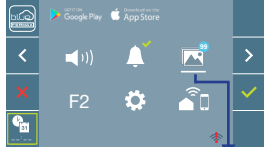

Przeglądarka zdjęć

Ekran komunikacji



Ekran podglądu zdjęcia




2.2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE REJESTRACJI WIDEO

Monitor może wykonać zdjęcie po 3 sekundach od odebrania połączenia z panelu zewnętrznego. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej odnośnie ochrony danych ((EU) 2016/679) wykonywanie zdjęć może być ograniczone. Funkcja ta jest wyłączana domyślnie na wszystkich monitorach, ale można ją włączyć na własną odpowiedzialność.


Ponadto ustawodawstwo może wymuszać umieszczenie napisu obok stacji drzwiowej określającego, że monitory mogą wykonywać zdjęcia. Napis można pobrać ze strony internetowej <https://www.fermax.com/intl/en/corporate/utilities.html>.

1

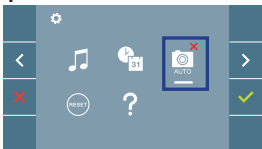

Za pomocą  wybierz ikonę  i potwierdź przy użyciu .

2

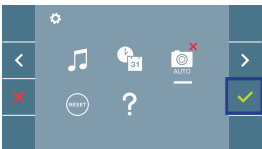

Naciśnij , aby włączyć/wyłączyć funkcję.

3

