



PODRECZNIK SZYBKIEGO STARTU DLA MONITORA DUOX WIFI VEO XS ^(pl.) PRZYCISKI STEROWANIA

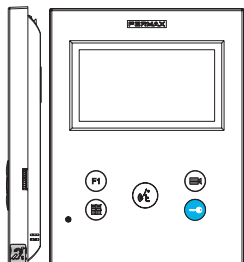

Etykieta pętli indukcyjnej (w zależności od modelu)

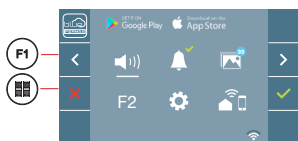

- Menu cyfrowe dla ustawień i konfiguracji parametrów. (Jeżeli monitor został już wcześniej zaprogramowany).
- Podczas rozmowy naciśnij, aby otworzyć drzwi. W trybie czuwania wywołaj Portiera (jeżeli dotyczy).
- F1** Funkcja dodatkowa (skontaktuj się z instalatorem). Naciśnij w trybie czuwania, aby wyświetlić opcje automatycznego uruchamiania przy użyciu innych paneli. Następnie naciskaj Panel 0, Panel 1, Panel Wejścia Głównego (w zależności od dostępnych paneli).
- Przyciski Włącz audio i Odłóż słuchawkę (funkcje trybu głośnomówiącego). Potencjometr. Ustawianie głośności sygnału dzwonka.
 - W trybie czuwania: Głośność melodii
 - Rozmowa w toku: ustawienia przesyłania sygnału audio.

Monitor WIFI VEO XS oferuje menu OSD obsługiwane za pomocą przycisków umieszczonych na monitorze umożliwiających dostęp do funkcji programowania. Wyświetlane ikony są zarządzane za pomocą odpowiednich przycisków umieszczonych na monitorze.

Biała linia na dole ikony określa funkcję, która jest aktualnie aktywna.

Wybierz za pomocą / określoną ikonę i potwierdź za pomocą .

KONFIGURACJA JAKO PANELU GŁÓWNEGO

Naciśnij szybko przycisk SW1 3 razy. Po 2 sekundach wygenerowany zostanie sygnał potwierdzenia i panel główny zostanie włączony. Po zakończeniu programowania monitora, zalecamy wyłączyć panel GŁÓWNY **naciskając przycisk SW1 3 razy.**

JAK ZAPROGRAMOWAĆ MONITOR WIFI VEO XS

1. INSTALACJA


Monitor włączony po raz pierwszy.

Migająca niebieska dioda LED określa, że monitor nie został zaprogramowany.


2. PRZEJŚCIE DO TRYBU PROGRAMOWANIA

Nacisnąć przycisk , aby uzyskać dostęp do „menu programowania”.

PROGRAMOWANIE Z PANELU

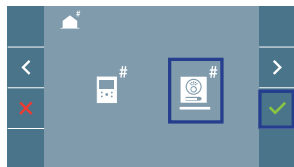


MENU PROGRAMOWANIA

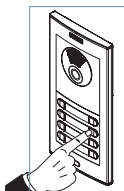


Wierz ikonę i potwierdź za pomocą , (monitor wygeneruje sygnał dźwiękowy).

Wprowadź kod połączenia dla tego monitora z panelu (kod połączenia dla tego monitora). Podczas programowania monitora słyszalne są różne sygnały potwierdzające czynność programowania. Po upływie kilku sekund monitor powraca do trybu czuwania.


PROGRAMOWANIE Z MONITORA

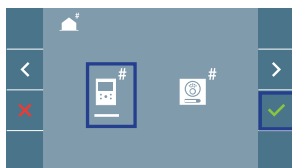

MENU PROGRAMOWANIA

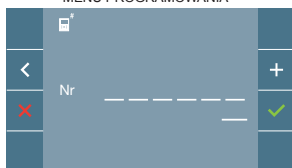

WPROWADŹ NUMER

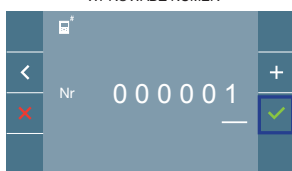

POTWIERDŹ

Wybierz za pomocą ikonę i potwierdź za pomocą .


Każde naciśnięcie powoduje zwiększenie wartości (rozpoczynając od 1), a strzałka służy do przesuwania kursora

Biały kursor określa, w którym miejscu zostanie wstawiona cyfra. Potwierdź za pomocą , aby zakończyć.

3. USTAWIENIA MONITORA

USTAWIENIA WIDEO


Gdy na monitorze wyświetlany jest obraz po naciśnięciu przycisku , (lub podczas połączenia bez nawiązania komunikacji), naciśnij przycisk , aby wyświetlić ustawienia wideo.

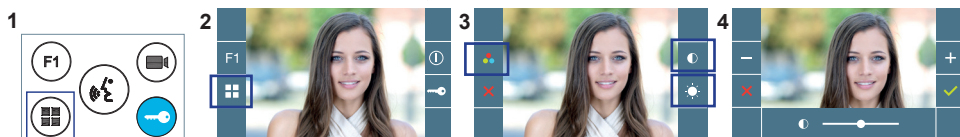

Wybierz odpowiednią opcję ustawień i zwiększaj lub zmniejszaj za pomocą i .

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Gdy kanał audio jest otwarty naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu ustawień.

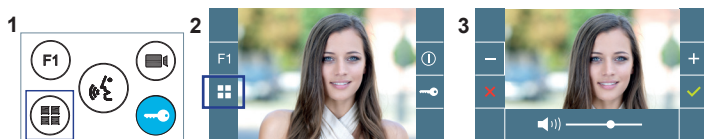

Zwiększaj lub zmniejszaj ustawienia za pomocą i do momentu uzyskania pożądanego regulacji.

Uwaga: Maksymalny czas rozmowy: 90 sekund.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MONITORA (Ekran OSD TFT 4.3")

Zasilanie	18 - 24 Vdc
Zużycie energii w trybie czuwania (sparowany i podłączony)	1.3 W
Maksymalne zużycie energii	6,9 W
Maksymalne zużycie energii (z pętlą indukcyjną)	14,4 W
Temperatura robocza	[-5° , +40°C] / [23° , 104°F]

PEŁNY TRYB
RĘCZNY
MONITOR



USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

1. PAROWANIE. Przekierowanie połączenia.

Monitor VEO XS WIFI DUOX zapewnia dostęp do nowych usług Fermax, jak np. przekierowywanie połączeń, przy użyciu własnej chmury obliczeniowej. Aby korzystać z tej usługi monitor należy najpierw podłączyć do Internetu poprzez proces parowania.

W tym celu należy użyć aplikacji Blue dostępnej w sklepach Google Play lub Apple App.

Ustawienia monitora. Proces parowania.


Proces parowania monitora przy użyciu aplikacji Blue można rozpocząć, gdy użytkownik zarejestruje i zaloguje się.

Monitor DUOX jest kompatybilny tylko z siecią WIFI 2,4GHz.


Jak podłączyć monitor do Internetu?



1 Otwórz aplikację i zaloguj się.

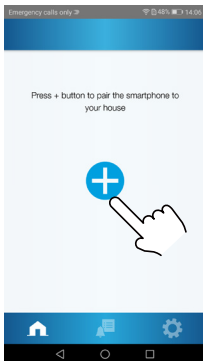

2 Kliknij przycisk  na środku ekranu domyślnego lub w prawym górnym rogu, jeżeli jest tam wyświetlany.

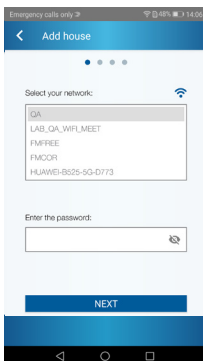

Android



iOS

3 Użytkownik musi wybrać określoną sieć WiFi, aby podłączyć monitor.

Wybierz (jeżeli używasz systemu Android) lub wprowadź (jeżeli używasz systemu iOS) określony identyfikator SSID (nazwa sieci), wprowadź poprawne hasło i kliknij DALEJ/ ZAAKCEPTUJ.



4 Użytkownik musi otworzyć menu łączności monitora:



4a Naciśnij przycisk MENU , aby uzyskać dostęp do Menu użytkownika.

4b Związki pomiędzy przyciskami a menu nawigacji. Biała linia poniżej ikony określa, która z funkcji jest aktualnie wybrana.

4c Wybierz menu łączności na monitorze.

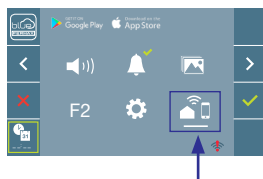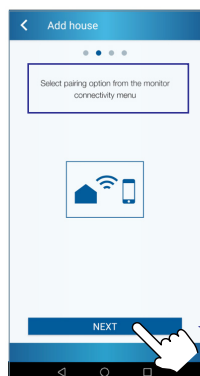

5 Po wybraniu menu łączności naciśnij , aby uzyskać dostęp.

Kliknij DALEJ.





6 Na ekranie monitora zostanie wyświetlony kod QR.

Kod MAC jest wyświetlany na monitorze, jeżeli ruter WiFi używa funkcji filtrowania adresów MAC.



7 Aplikacja będzie gotowa do skanowania kodu. Nakieruj telefon komórkowy na kod QR na ekranie monitora w taki sposób, aby kod znajdował się w zielonym prostokącie na ekranie telefonu.


8 Rozpocznie się synchronizowanie aplikacji i monitora. Biała dioda WiFi LED na monitorze zacznie migać.

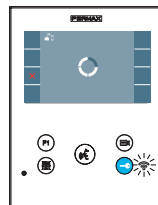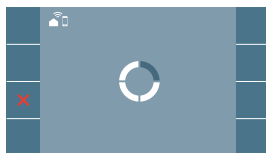

9 Wyświetlony zostanie ekran dodawania domu:

- Nazwa
- Obraz (opcjonalnie)

Wprowadź dane i naciśnij DALEJ.

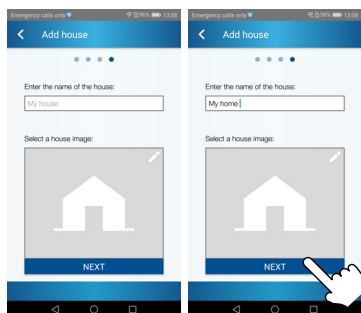




- 11 Jeżeli sieć WiFi i podane dane uwierzytelniające będą poprawne, monitor połączy się z Internetem i cały proces zostanie zakończony powodzeniem.



- 12 Aplikacja będzie pokazywać nowy połączony z nią dom (zielony znak zaznaczenia ✓), natomiast monitor będzie określać prawidłowe połączenie. Biała dioda WiFi LED będzie pozostawać wyłączona. 

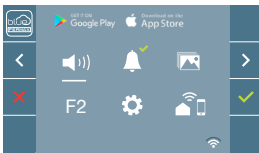

- 13 Po połączeniu ikona mocy sygnału WiFi będzie wyświetlana w prawym dolnym rogu menu użytkownika monitora.

Ikona mocy sygnału WIFI wyświetlana w menu:



Od 0% do 20% lub monitor niesparowany.



W zakresie 20% – 40%




W zakresie 40% – 60%



W zakresie 60% – 80%



W zakresie 80% – 100%

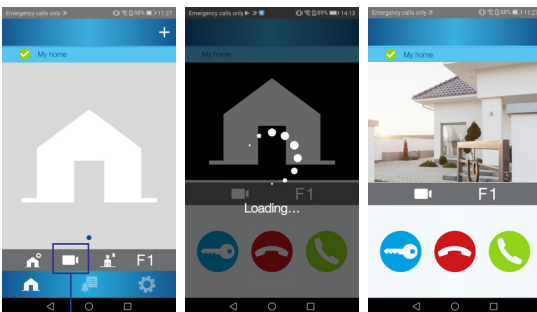


- 14 Aby przetestować funkcję przekierowywania połączenia użytkownik może wybrać opcję automatycznego uruchamiania i sprawdzić, czy łączy się z panelem zewnętrznym (tak długo jak nie jest używany).


Funkcja automatycznego uruchamiania

Uwaga: Poniżej opisano większość podstawowych czynności dotyczących oddawania instalacji do użytku. Aby uzyskać więcej informacji można pobrać podręcznik obsługi aplikacji mobilnej **DUOX Blue**, kod: 970156 na stronie www.fermax.com.

2. PARAMETRY UŻYTKOWNIKA: Dostęp do parametrów użytkownika.

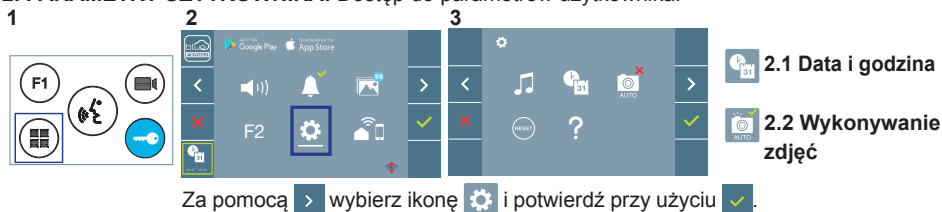

2.1 USTAWIENIA DATY I GODZINY

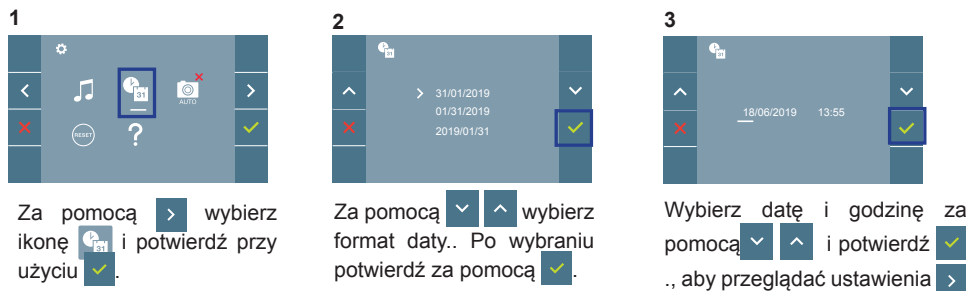


Data nie jest ustawiona: 01/01/2019 (format domyślny). Wyświetlona zostanie ikona 📅 określająca, że data nie jest poprawna (data domyślna). W przypadku awarii zasilania powraca do daty domyślnej.


Uwaga: Jeżeli wykonywane jest zdjęcie, a data nie została jeszcze ustawiona, wyświetlona zostanie następująca ikona ⚠.

Ikony powiadaniające o tym, że data nie jest ustawiona:

Ekran menu użytkownika

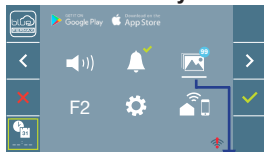

Ekran komunikacji

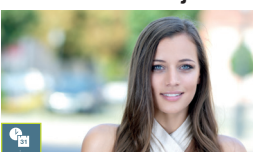

Ekran podglądu zdjęcia




Przeglądarka zdjęć

2.2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE REJESTRACJI VIDEO

Monitor może wykonać zdjęcie po 3 sekundach od odebrania połączenia z panelu zewnętrznego. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej odnośnie ochrony danych ((EU) 2016/679) wykonywanie zdjęć może być ograniczone. Funkcja ta jest wyłączana domyślnie na wszystkich monitorach, ale można ją włączyć na własną odpowiedzialność.

Ponadto ustawodawstwo może wymuszać umieszczenie napisu obok stacji drzwiowej określającego, że monitory mogą wykonywać zdjęcia. Napis można pobrać ze strony internetowej <https://www.fermax.com/intl/en/corporate/utilities.html>.

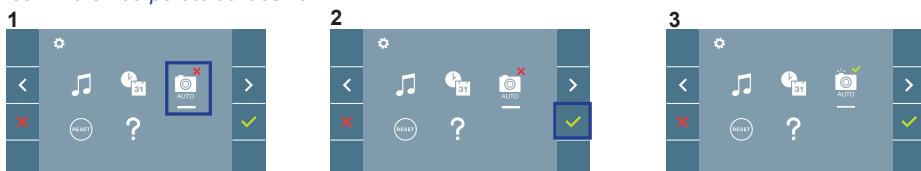

Za pomocą > wybierz ikonę 📹 i potwierdź przy użyciu ✓.

Naciśnij ✓, aby włączyć/wyłączyć funkcję.